

MOPAS

Installatiehandleiding persoonsalarm



Handleiding


Alarmeren Zonder Grenzen

Geachte heer/mevrouw,

Fijn dat u nu persoonsalarmering heeft. Hieronder leggen wij u uit hoe u het apparaat kunt installeren. Leest u deze installatiehandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens tot installatie over te gaan. Deze handleiding zal u stap voor stap de informatie geven die nodig is.

Mocht u er onverhoopt niet uit komen, helpen wij u graag verder. Hiervoor belt u tijdens kantooruren naar CSI. Onze kantoor tijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Wij adviseren om het apparaat tijdens kantooruren aan te sluiten, zodat u direct contact kunt opnemen met onze Customer Care Center indien nodig.

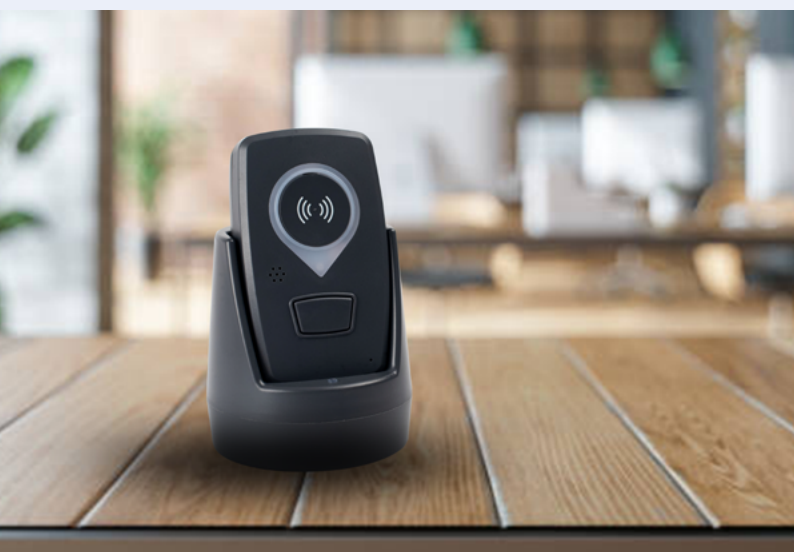

Apparaat met GPS Locatie

Het Zonder Grenzen pakket bestaat uit:

1. Laadstation
2. Handzender (optioneel)
3. Apparaat met GPS locatie (buitenshuis bruikbaar)
4. Laadkabel (voor laadstation en buitenshuis opladen)

Voor gebruik

1. Het apparaat volledig opladen (zie accu laden).
2. Het apparaat is gebruiksklaar na \pm 2 uur laden.

Alarmering

1. Druk 2 seconden op de alarmknop op het basisstation, of kort op de hals/pols zender om te alarmeren.
2. Er klinkt een akoestisch signaal.
3. De LED ring knippert rood.
4. Heeft u per ongeluk alarm gemaakt, druk dan op de knop voor het annuleren voor het alarm.
5. De LED ring brandt continu rood wanneer het alarm doorgestuurd is naar de meldcentrale. Annuleren is niet meer mogelijk.
6. Na enige tijd meldt de meldcentrale zich via het apparaat. Daarna gaat de verlichte LED ring uit.

Vervolg zie ommezijde.

Handleiding

Alarmeren Zonder Grenzen



Accu laden

Thuisladen

1. Sluit de micro USB van de adapter aan de achterzijde van het laadstation aan.
2. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact.
3. Zet het alarmapparaat rechtop in het laadstation.

Buitenshuis laden

1. Sluit de micro USB van de laadkabel aan de onderzijde van het apparaat aan.
2. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact.

Informatie

Wat geeft de LED ring aan?

1. Knippert om de 30 seconden groen: het alarmapparaat functioneert normaal.
2. Knippert rood: alarmknop is ingedrukt. Dit is het pre-alarm. U heeft nog tijd om het alarm te annuleren.
3. Brand continu rood: alarm is doorgezet naar de meldcentrale en kan niet meer geannuleerd worden.
4. Brand continu blauw: de batterij moet opgeladen worden.

Houd er rekening mee dat:

1. GPS locatie beïnvloedt kan worden door bomen en/of gebouwen.
2. De handzender alleen werkt als deze zich binnen een straal van 30 meter van het apparaat met GPS locatie bevindt. Neem beiden mee, wanneer u naar buiten gaat. De spreek-luister verbinding wordt tot stand gebracht met het apparaat met GPS Locatie.
3. Het laadstation op het thuisadres moet blijven.
4. U veranderingen mbt uw contactpersonen zelf wijzigt via de website.

Gefeliciteerd!

Het apparaat is goed aangeloten. Wij wensen u veel plezier ermee. CSI, een veilig gevoel.

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Kijk dan op www.csipersoonsalarmering.nl of bel ons 040 - 258 01 55. U kunt mailen naar service@csicervice.nl. Wij helpen graag verder.

CSI Persoonsalarmering

Biesven 2
5595 DD Leende
T: 040 - 258 01 55
E: service@csicervice.nl

