


Gloria

Installatiehandleiding persoonsalarm

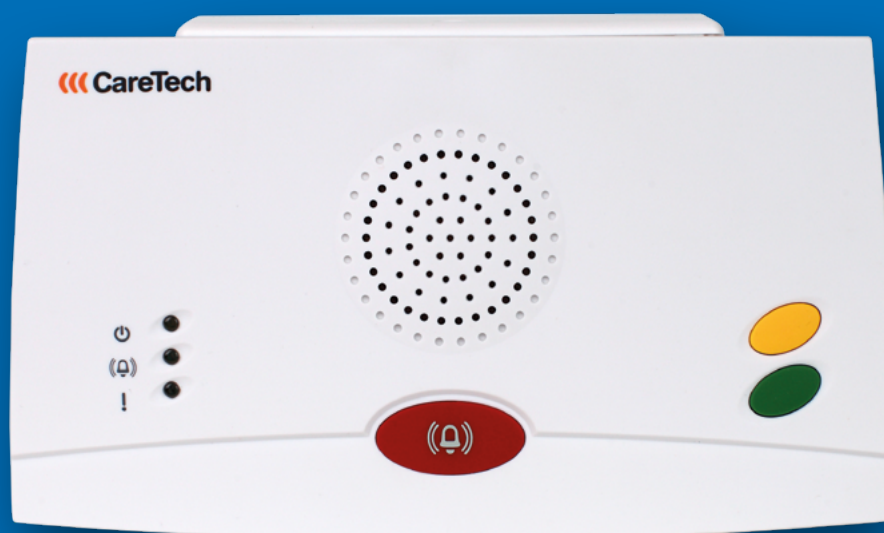



Installatiehandleiding persoonsalarm

Geachte heer/mevrouw,

Fijn dat u nu persoonsalarmering heeft. Hieronder leggen wij u uit hoe u het apparaat kunt installeren. Leest u deze installatiehandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens tot installatie over te gaan. Deze handleiding zal u stap voor stap de informatie geven die nodig is.



Mocht u er onverhoopt niet uit komen, helpen wij u graag verder. Hiervoor belt u tijdens kantooruren naar CSI. Onze kantoor tijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Wij adviseren om het apparaat tijdens kantooruren aan te sluiten, zodat u direct contact kunt opnemen met onze customer care center indien nodig.

Stap 1

Voordat u begint met installeren, controleer of het pakket de volgende onderdelen bevat:

- 1 Alarmapparaat
- 2 Handzender
- 3 Voedingsadapter
- 4 Telefoon snoer
- 5 Splitter
- 6 Telefoonstekker


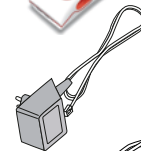


Installatie

Het persoonsalarm is reeds geprogrammeerd en hiermee klaar voor gebruik. Installeer het persoonsalarm in de buurt van een stopcontact en uw huidige telefoonaansluiting.


Stap 2

Aan de bovenzijde van het alarmapparaat bevindt zich een klepje. Dit is bevestigd met één schroef (zie foto 1). Deze kunt u los draaien met een kleine kruiskop schroevendraaier (maat PH1 of PZ1). En verwijder het klepje. Sluit de stekker van de meegeleverde voedingsadapter op de bijbehorende aansluiting van het persoonsalarm aan (Dit is de rechter "Power" aansluiting).

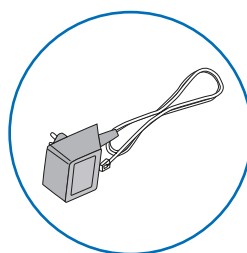



Stap 3

Plaats de connector van het bijgeleverde splitter in de bijbehorende aansluiting op het persoonsalaarm (dit is de "TEL" aansluiting).

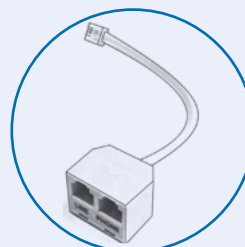



Stap 4

Haal nu het telefoonsnoer uit uw eigen telefoontoestel of basisstation van uw decttoestel. Deze zit aan de onder- of achterzijde van uw telefoontoestel of basisstation van uw decttoestel (basisstation heeft zowel een voedingsadapter als een telefoonaansluiting). Dit kan door het lipje van de doorzichtige connector in te drukken (zie afbeelding) en gelijktijdig de connector uit het toestel te trekken.

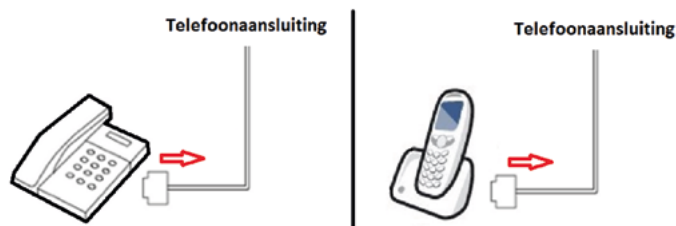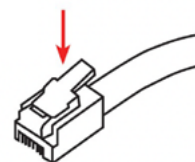



Stap 5

Plaats nu het los gehaalde telefoonsnoer in de "LINE" aansluiting van de splitter.

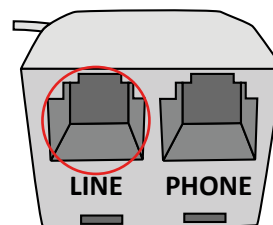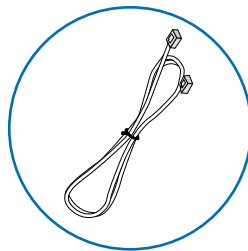



Stap 6

Plaats de connector van het bijgeleverde telefoonsnoer in de "PHONE" aansluiting van de splitter.

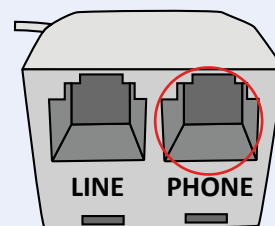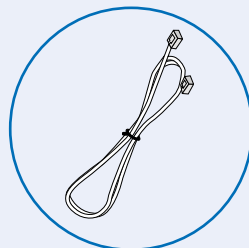


Stap 7

Stop nu de andere zijde van het telefoonsnoer in de telefoonaansluiting van uw telefoontoestel (dit is de aansluiting die u in "STAP 3" heeft losgehaald).

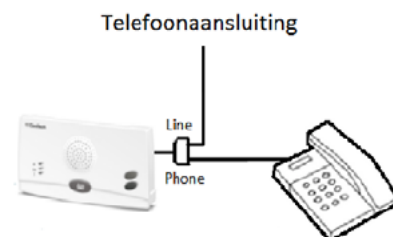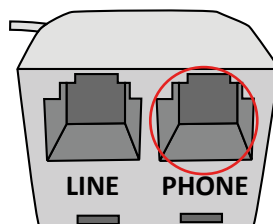

Stap 8

Sluit nu de voedingsadapter op het stopcontact aan. En zet de "aan/uit-schakelaar" in de "ON" stand. Kijk of het bovenste "Aan" lampje brandt op de voorzijde van het apparaat.

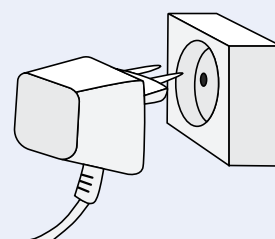


Het persoonsalarm is nu gereed voor gebruik. Test nu of uw eigen telefoontoestel nog functioneert. Wanneer dit niet direct werkt, wacht dan 10 minuten en probeer het nogmaals. Laat ook iemand naar u bellen om te controleren of dit ook werkt.



Zo niet, controleer dan of u de voorgaande stappen goed heeft uitgevoerd.

Schroef het bij stap 1 verwijderde klepje weer terug op het persoonsalarm.

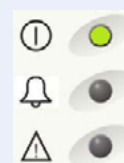

Stap 9

Lees nu de bijgeleverde informatie kaart door.



Stap 10

Na het lezen van de informatie kaart wordt het tijd om de werking van het persoonsalarm te testen. U pakt nu uw bijgeleverde handzender erbij. U drukt op de knop van de handzender.

De persoonsalarm kan een spraakoproep of pieptoon geven. Na ongeveer 1 min. krijgt u een medewerker van de alarmcentrale te spreken.



U geeft nu duidelijk aan dat het om een “nieuwe aansluiting” gaat, en dat u een “proefmelding” maakt.

De medewerker zal vervolgens met u doornemen of alle gegevens goed in het systeem staan. Vervolgens sluit de medewerker het alarm af en zorgt dat het persoonsalarm weer in rust verkeert.



Gefeliciteerd!

Het apparaat is goed aangeloten. Wij wensen u veel plezier ermee. CSI, een veilig gevoel.

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Kijk dan op www.csipersoonsalarmering.nl of bel ons 040 - 258 01 55. U kunt mailen naar service@csicervice.nl. Wij helpen graag verder.

CSI Persoonsalarmering

Biesven 2
5595 DD Leende
T: 040 - 258 01 55
E: service@csicervice.nl

